TM 3015

Guida d'uso

User guide

CLESSIDRA / TIMER DIGITALE
Manuale d'uso

DIGITAL HOURGLASS / TIMER
Istruction manual

DIGITAL SABLIER / TIMER
Manual d'emploi

DIGITALE SANDHUR / TIMER
Anleitungsheft

RELOJ DE ARENA DIGITAL / TEMPORIZADOR DE
Manual de instrucciones para el uso y la conexion

AMPULHETA DIGITAL / TIMER
Manual de uso e ligação

ψηφιακό κλεψύδρα / χρονοδιακόπτη
Εγχειρίδιο χρήσης και σύνδεσης

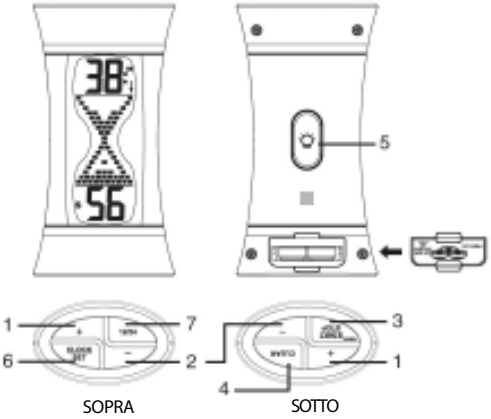

1. Tasto +, regolazione ora/minuti
2. Tasto -, regolazione ora/minuti
3. Tasto Start/Stop, partenza/stop timer
4. Tasto Clear, reset timer
5. Tasto Light, retroilluminazione
6. Tasto Clock Set, impostazione orario
7. Tasto 12/24, formato orario

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire il vano batterie posizionato sul retro in basso della clessidra.
Facendo una leggera pressione verso l'esterno, inserite 3 batterie in formato LR44 seguendo la polarità indicata.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

1. Tenere premuto per qualche istante il tasto CLOCK SET (6).
- L'orario inzierà a lampeggiare.
2. Premere in sequenza il tasto + (1) per regolare l'orario avanzando tra i minuti e le ore, o tenendo premuto per avanzare velocemente.
3. Premere in sequenza il tasto - (2) per regolare l'orario retroceden do tra i minuti e le ore , o tenendo premuto per indietreggiare velocemente.
- Premere il tasto 12/24 (7) per settare il formato dell'orario.
4. Premere nuovamente il tasto CLOCK SET(6) per confermare.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE TIMER

Capovolgere la clessidra e battere delicatamente sulla parte capovolta per passare alla funzione TIMER.
1. Premere i tasti + (1) e - (2) per regolare i minuti del TIMER.
2. Premere il tasto START/STOP (3) per iniziare con il conto alla rovescia.
3. Per fermare temporanemente il timer premere una volta il tasto START/STOP (3).
4. Per riprendere il conteggio premere nuovamente il tasto START/STOP (3).

Allo scadere del tempo, si attiverà l'allarme e la retroilluminazione, lapeggiando per un minuto e mostrando il tempo trascorso.
5. Per disattivare l'allarme premere una volta il tasto START/STOP (3). Il conteggio verrà memorizzato per essere riutilizzato.
6. Per azzerare il conto alla rovescia premere il tasto CLEAR (4).
7. Premere nuovamente il tasto START/STOP (3) per avviare il cronometro.

DESCRIZIONI TECNICHE

Alimentazione: .... 3 batterie formato LR44
Dimensioni: 59x114x38mm

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta applicata sul prodotto.
2. La garanzia si applica solo ad apparecchi, non manomessi, riparati da centri assistenza TREVI, essa comprende la riparazione dei componenti per difetti di fabbricazione con l'esclusione di etichette, manopole e parti asportabili.
3. TREVI non risponde di danni diretti o indiretti a cose o/e persone causati dall'uso o sospensione d'uso dell'apparecchio.

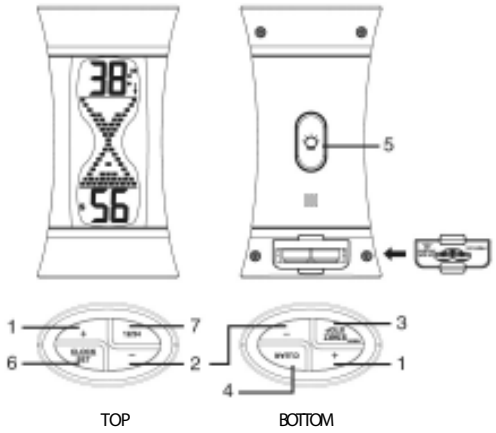

1. +
2. -
3. START/STOP
4. CLEAR
5. LIGHT
6. CLOCK SET
7. 12/24

GETTING STARTED

To insert battery
Pull out the battery compartment at the bottom of the unit, insert 3 pieces of "LR44" batteries by following the + and - polarity signs to the battery compartment.
Then push the battery compartment back to unit.

SETTING THE CLOCK

- Press & hold CLOCK SET button for 2 seconds and the time display flashes.
- Press + or - buttons to set the current time.
- After setting, press CLOCK SET button again to lock the time.

SETTING THE COUNTDOWN TIMER

- Up-side-down the unit to timer mode.
- Press + or - buttons to set desired timing period.
- Press START/STOP button to start countdown.
- The timer can be temporarily stopped by pressing the START/STOP button. You can restart it by pressing the START/STOP button again.
- Time alarm beeps for 1 minute when it reaches 0:00. The timer will count up and the digits flash to show how much time has been elapsed.
- Pressing CLEAR button to reset digit to 0:00.

BUILT-IN MEMORY FUNCTION

After alarm beeps, press START/STOP button to stop alarm. The last countdown time will be recalled and shown on the display.

SETTING THE COUNT-UP TIMER

- Up-side-down the unit to timer mode.
- Press START/STOP button to start count-up.
- The timer can be temporarily stopped by pressing the START/STOP button. You can restart it by pressing the START/STOP button again.

12HR/24HR INTERNATIONAL TIME DISPLAY

- Simply press the 12/24 button to choose your desired format.
- In 12HR format, a "PM" sign will appear indication PM hours.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.
The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

UK WARRANTY

1. This unit is guaranteed for a period of 24 months from the date of production printed on the product itself or on label on product.
2. The warranty is valid only if the unit has not been tampered with. The warranty is valid only at authorized TREVI assistance centres, that will repair manufacturing defects, excluded replacement of labels and removable parts.
3. TREVI is not liable for damage to people or things caused by the use of this unit or by the interruption in the use of this unit.

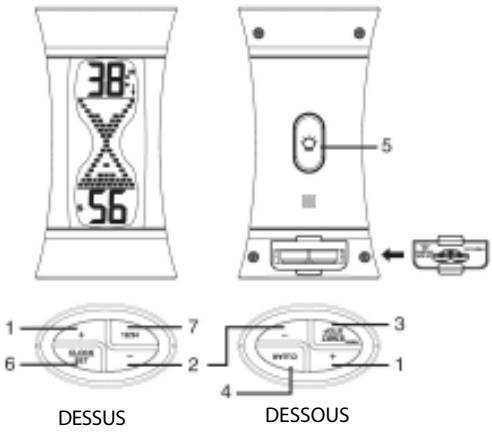

1. Touche +, réglage heure/minutes
2. Touche -, réglage heure/minutes
3. Touche Start/Stop, marche/arrêt de la minuterie
4. Touche Clear, remise à zéro de la minuterie
5. Touche Light, rétroéclairage
6. Touche Clock Set, réglage de l'horloge
7. Touche 12/24, format de l'horloge

MISE EN PLACE DES PILES

Ouvrez le logement des piles situé au dos, en bas du sablier.
Tout en appuyant légèrement vers l'extérieur, introduisez 3 piles de format LR44 en respectant les polarités indiquées.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Gardez la touche CLOCK SET (6) appuyée pendant quelques instants.
- L'horaire commencera à clignoter.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche + (1) pour régler l'horaire en avançant entre les minutes et les heures, ou la garder appuyée pour avancer rapidement.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche - (2) pour régler l'horaire en reculant entre les minutes et les heures, ou la garder appuyée pour reculer rapidement.
- Appuyez sur la touche 12/24 (7) pour régler le format de l'horloge.
4. Appuyez à nouveau sur la touche CLOCK SET(6) pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA FONCTION MINUTERIE

Retourner le sablier et taper délicatement sur la partie retournée pour passer à la fonction minuterie (TIMER).

1. Appuyer sur les touches + (1) et - (2) pour régler les minutes sur la minuterie.
2. Appuyez sur la touche START/STOP (3) pour commencer le compte à rebours.
3. Pour arrêter temporairement le timer, appuyez une seule fois sur la touche START/STOP (3).
4. Pour reprendre le compte, appuyez à nouveau sur la touche START/STOP (3).

À l'échéance du temps programmé, l'alarme et le rétroéclairage s'activeront, tout en clignotant pendant une minute et en montrant le temps écoulé.

5. Pour désactiver l'alarme, appuyez une fois sur la touche START/STOP (3). Le compte sera mémorisé pour être réutilisé.
6. Pour remettre à zéro le compte à rebours, appuyez sur la touche CLEAR (4).
7. Appuyez à nouveau sur la touche START/STOP (3) pour démarrer le chronomètre.

DESCRIPTIONS TECHNIQUES

Alimentation : ..... 3 piles de format LR44
Dimensions : ..... 59 x 114 x 38mm

RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.
La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.
Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

F CONDITIONS DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti pendant une période de 24 mois de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette se trouvant sur le produit.
2. La garantie n'est appliquée que sur les appareils non altérés, ayant été réparés chez un Service Après-Vente TREVI. Elle comprend la réparation des composantes à la suite de défauts de fabrication, à l'exclusion d'étiquettes, boutons de réglage et parties amovibles.
3. TREVI ne répond pas des dommages directs ou indirects aux choses et/ou aux personnes entraînés pendant l'usage ou la suspension d'usage de l'appareil.

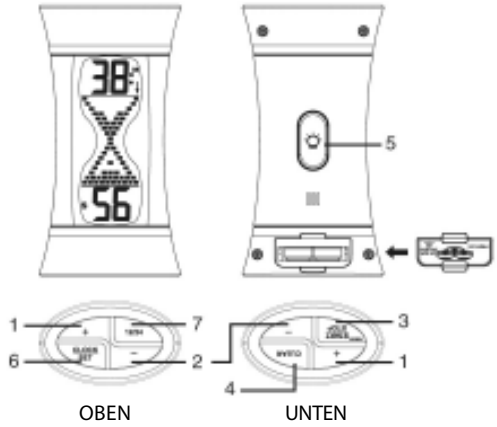

OBEN UNTEN

1. Taste +, Einstellung Stunde/Minuten
2. Taste -, Einstellung Stunde/Minuten
3. Taste Start/Stop, Start/Stop Timer
4. Taste Clear, Reset Timer
5. Taste Light, Hintergrundbeleuchtung
6. Taste Clock Set, Einstellung Uhrzeit
7. Taste 12/24, Uhrzeitformat

EINLEGEN DER BATTERIEN

Das Batteriefach auf der unteren Rückseite der digitalen Sanduhr öffnen.
Durch einen leichten Druck nach außen werden 3 Batterien im Format LR44 polaritätsrichtig gemäß der Angaben eingelegt.

EINSTELLUNG DER UHR

1. Die Taste CLOCK SET (6) für einige Sekunden gedrückt halten.
- Die Uhrzeit beginnt zu blinken.
2. Die Taste + (1) mehrmals drücken, um die Uhrzeit mit den Minuten und den Stunden im Vorlauf einzustellen. Für den schnellen Vorlauf die Taste gedrückt halten.
3. Die Taste - (2) mehrmals drücken, um die Uhrzeit mit den Minuten und den Stunden im Rücklauf einzustellen. Für den schnellen Rücklauf die Taste gedrückt halten.
- Die Taste 12/24 (7) drücken, um das Format der Uhrzeit einzustellen.
4. Zur Bestätigung wird erneut die Taste CLOCK SET (6) gedrückt.

EINSTELLUNG DER FUNKTION TIMER

Die digitale Sanduhr umdrehen und leicht auf die nun oben liegende Seite schlagen, um auf die Funktion TIMER umzuschalten.

1. Die Tasten + (1) und - (2) drücken, um die Minuten des TIMER einzustellen.
2. Die Taste START/STOP (3) für den Beginn der Rückwärtszählung (Countdown) drücken.
3. Um den Timer vorübergehend anzuhalten, wird die Taste START/STOP (3) einmal gedrückt.
4. Für die erneute Aufnahme der Zählung wird wieder die Taste START/STOP (3) gedrückt.

Nach Ablauf der Zeit werden der Alarm und die Hintergrundbeleuchtung aktiviert, die für eine Minute blinkt und die abgelaufene Zeit anzeigt.

5. Um den Alarm auszuschalten, wird die Taste START/STOP (3) einmal gedrückt. Die Zählung wird gespeichert und kann so erneut aufgerufen werden.
6. Um die Rückwärtszählung (Countdown) auf Null zu stellen, wird die Taste CLEAR (4) gedrückt.
7. Um die Stoppuhr zu starten, wird erneut die Taste START/STOP (3) gedrückt.

TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

Versorgung: ..... 3 Batterien Format LR44
Abmessungen: ..... 59 x 114 x 38 mm

HINWEISE ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.
Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.
Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.
Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der am Produkt angebrachten Etikette angegeben.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfaßt die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbare Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

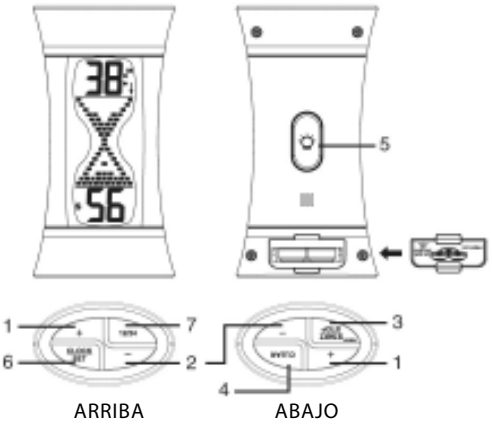

1. Botón +, ajuste hora/minutos
2. Botón -, ajuste hora/minutos
3. Botón Start/Stop, inicio/parada temporizador
4. Botón Clear, reset temporizador
5. Botón Light, retroiluminación
6. Botón Clock Set, configuración del horario
7. Botón 12/24, formato hora

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Abra el compartimiento de baterías situado en la parte trasera de abajo de la clepsidra.
Con una ligera presión hacia el exterior, introduzca 3 baterías LR44 respetando la polaridad indicada.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Mantenga pulsado durante unos segundos el botón CLOCK SET (6).
- El horario empezará a parpadear.
2. Pulse en secuencia el botón + (1) para ajustar el horario avanzando entre los minutos y las horas. Mantenga pulsado el botón para avanzar rápidamente.
3. Pulse en secuencia el botón - (2) para ajustar el horario retrocediendo entre los minutos y las horas. Mantenga pulsado el botón para retroceder rápidamente.
- Pulse el botón 12/24 (7), para configurar el formato de la hora.
4. Vuelva a pulsar el botón CLOCK SET(6) para confirmar.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN TIMER

Vuelca la clepsidra y golpee delicadamente en la parte volcada para pasar a la función TIMER.
1. Pulse los botones + (1) y - (2) para ajustar los minutos del temporizador.
2. Pulse el botón START/STOP (3) par empezar la cuenta atrás.
3. Para detener temporalmente el temporizador pulse una vez el botón START/STOP (3).
4. Para reanudar el recuento vuelva a pulsar el botón START/STOP (3).
   Cuando termine el tiempo, se activarán la alarma y la retroilumación, parpadeando durante un minuto y mostrando el tiempo transcurrido.
5. Para desactivar la alarma pulse una vez el botón START/STOP (3). El recuento se memorizará para ser utilizado de nuevo.
6. Para poner a cero la cuenta atrás pulse el botón CLEAR (4).
7. Vuelva a pulsar el botón START/STOP (3) para iniciar el cronómetro.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Alimentación: ..... 3 baterías LR44
Dimensiones: ..... 59 x 114 x 38 mm

ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos. El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.
La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.
La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

E CLAUSULAS DE GARANTIA

1. El aparato tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la tarjeta sobre el producto.
2. La garantía está aplicada solamente a los productos no desarreglados y reparados por los centros de asistencia TREVI. Además, la garantía incluye la reparación de los componentes a causa de defectos de fabricación, con la exclusión de etiquetas, botones y partes removibles.
3. TREVI no es responsable por daños directos o indirectos a cosas y/o personas causados por el uso o suspensión del uso del aparato.

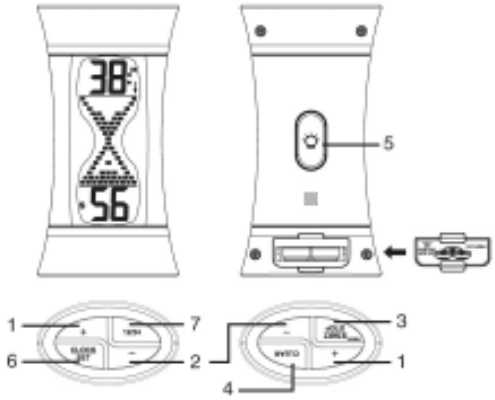

SOBRE SOB

1. Tecla +, ajustar hora/minutos
2. Tecla -, ajustar hora/minutos
3. Tecla Start/Stop, partida/stop temporizador
4. Tecla Clear, reset temporizador
5. Tecla Light, retroiluminação
6. Tecla Clock Set, ajuste do horário
7. Tecla 12/24, formato horário

INTRODUÇÃO BATERIAS

Abra o compartimento das baterias posicionado na parte traseira inferior da clepsidra.
Exerça uma leve pressão para o exterior e introduza 3 baterias no formato LR44 seguindo a polaridade indicada.

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Mantenha pressionada durante alguns instantes a tecla CLOCK SET (6).
- O horário começará a piscar.
2. Pressione em sequência a tecla + (1) para ajustar o horário avançando entre os minutos e as horas, ou mantendo pressionada para avançar rapidamente.
3. Pressione em sequência a tecla - (2) para ajustar o horário retrocedendo entre os minutos e as horas, ou mantendo pressionada para retroceder rapidamente.
- Pressione a tecla 12/24 (7) para configurar o formato do horário.
4. Pressione novamente a tecla CLOCK SET (6) para confirmar.

PROGRAMAÇÃO DA FUNÇÃO TIMER

Inverta a clepsidra e as baterias delicadamente na parte invertida para passar à função TIMER.

1. Pressione as teclas + (1) e - (2) para ajustar os minutos do temporizador.
2. Pressione a tecla START/STOP (3) para iniciar a contagem regressiva.
3. Para deter provisoriamente o temporizador pressione uma vez a tecla START/STOP (3).
4. Para retomar a contagem pressione novamente a tecla START/STOP (3).

Ao vencimento do tempo, o alarme e a retroiluminação serão activados, piscando durante um minuto e exibindo o tempo transcorrido.

5. Para desactivar o alarme pressione uma vez a tecla START/STOP (3). A contagem será memorizada para ser novamente utilizada.
6. Para ajustar a zero a contagem regressiva pressio ne a tecla CLEAR (4).
7. Pressione novamente a tecla START/STOP (3) para iniciar o cronómetro.

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: ..... 3 baterias formato LR44
Dimensões: ..... 59 x 114 x 38 mm

Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.
O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.
A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.
O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

PT GARANTIA

1. O aparelho tem uma garantia de 24 meses a partir da data de fabricação indicada na etiqueta que consta no produto.
2. Somente aparelhos não violados, e que foram reparados pelo Centro de Assistência TREVI incluem-se nesta garantia. Esta compreende a reparação dos componentes em caso de defeitos de fabricação com a exclusão de etiquetas, botões e partes que podem ser extraídas.
3. A TREVI não considera-se responsável por danos directos ou indirectos, causados pelo uso ou suspensão do uso do aparelho, à objectos e/ou pessoas.

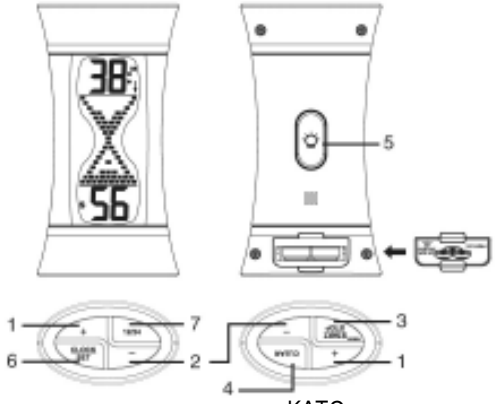

1. Πλήκτρο +, ρύθμιση ώρας/λεπτών
2. Πλήκτρο -, ρύθμιση ώρας/λεπτών
3. Πλήκτρο Start/Stop, έναρξη/παύση χρονόμετρου
4. Πλήκτρο Clear, μηδενισμός χρονόμετρου
5. Πλήκτρο Light, πίσω φωτισμός
6. Πλήκτρο Clock Set, ρύθμιση ώρας
7. Πλήκτρο 12/24, μορφή ώρας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στην πίσω κάτω πλευρά της κλεψύδρας.
Με ελαφριά πίεση προς τα έξω, τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου LR44 σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο CLOCK SET (6).
- Η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο + (1) για να ρυθμίσετε το ρολόι προχωρώντας στα λεπτά και τις ώρες ή κρατώντας το πατημένο για ταχεία προώθηση.
3. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο - (2) για να ρυθμίσετε το ρολόι πηγαίνοντας πίσω στα λεπτά και τις ώρες ή κρατώντας το πατημένο για ταχεία επιστροφή.
- Πατήστε το πλήκτρο 12/24 (7) για να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας.
4. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο CLOCK SET (6) για επιβεβαίωση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TIMER

Αναποδογυρίστε την κλεψύδρα και χρυπήστε ελαφρά στο τμήμα που αναποδογύρισε για να περάσετε στη λειτουργία TIMER.
1. Πατήστε τα πλήκτρα + (1) και - (2) για να ρυθμίσετε τα λεπτά του χρονόμετρου.
2. Πατήστε το πλήκτρο START/STOP (3) για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
3. Για την προσωρινή παύση του χρονόμετρου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο START/STOP (3).
4. Για τη συνέχιση της μέτρησης πατήστε εκ νέου το πλήκτρο START/STOP (3).

Όταν λήξει ο χρόνος, ενεργοποιείται ο συναγερμός και ο οπίσθιος φωτισμός, αναβοσβήνοντας για ένα λεπτό και δείχνοντας το χρόνο που πέρασε.
5. Για την απενεργοποίηση του χρονόμετρου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο START/STOP (3). Η μέτρηση αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση.
6. Για να μηδενίσετε την αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο CLEAR (4).
7. Πατήστε ξανά το πλήκτρο START/STOP (3) για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: ..... 3 μπαταρίες τύπου LR44
Διαστάσεις: 59x114x38mm

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.
Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.
Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.
Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

EL ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η συσκευη εχει εγγυηση διαρκειας 24 μηνων απο την ημερομηνια κατασκευης που αναγραφεται στην κολλημενη επανω της ετικετα.
2. Η εγγυηση εχει ισχυ μονο για τις συσκευες, στις οποιες δεν εχει επεμβει κανεις, τις επισκευασμενες απο τα κεντρα αντιπροσωπειας TPEnI και περιλαμβανει την επισκευη των συστατικων στοιχειων που ειναι ελαττωματικα απο κατασκευης εκτος των ετικετων, χειρολαβων και μετακινουμενων τμηματων.
3. Η εταιρια TPEnI δεν ειναι υπολογη αμεσων η εμμεσων ζημιων σε πραγματα η προσωπα απο κακη χρηση η διακοπη της χρησης της συσκευης.

TREVI S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

MADE IN CHINA